

بسم الله الرحمن الرحيم

شرکت مهندسی آوابصیر

نمایندگی رسمی و انحصاری برند سانل در ایران

راهنمای محصولات سانل

جزوه ی شماره 4

طریق ی به روز رسانی دوربین و NVR

ایران

-اگر دوربین و NVR از طریق نرم افزار Update Tools :

جهت اعمال تغییرات مراحل 1 تا 5 را طی کنید.

نکته: در بخش 1 تصویر زیر نام کاربری و رمز عبور دوربین یا NVR مورد نظر را وارد نمایید و در بخش 2 تصویر زیر IP Address دوربین یا NVR مد نظر را وارد کنید و بر روی گزینه ی Add کلیک نمایید.

نکته: توصیه می شود تیک گزینه ی Add online Device را بردارید.

در بخش 3 تصویر زیر فایل اپگرد را وارد نمایید

نکته: جهت انتخاب فایل اپگرد مورد نظر به تطبیق اعداد ورژن فایل اپگرد و دوربین توجه فرمایید

برای مثال جهت اپگرد دوربین با مشخصه اعداد: v2.0.0701.1002.1.1.125.0.0


فایل مورد انتخاب شما برای ورژن 3 باید به صورت اعداد: v3.0.0701.1002.1.1.125.0.0

باشد

نکته: مفهومی اعداد کنار ورژن به ترتیب به صورت زیر می باشد.

با کلیک بر روی گزینه ی Clear بخش 4 تصویر زیر می توانید تمامی دستگاه های اضافه شده را حذف نمایید و همچنین با انتخاب دستگاه و کلیک بر روی گزینه ی Delete می توانید دستگاه مورد نظر را حذف کنید.


با کلیک بر روی گزینه ی update بخش 5 تصویر نرم افزار اقدام به به روز رسانی می کند.

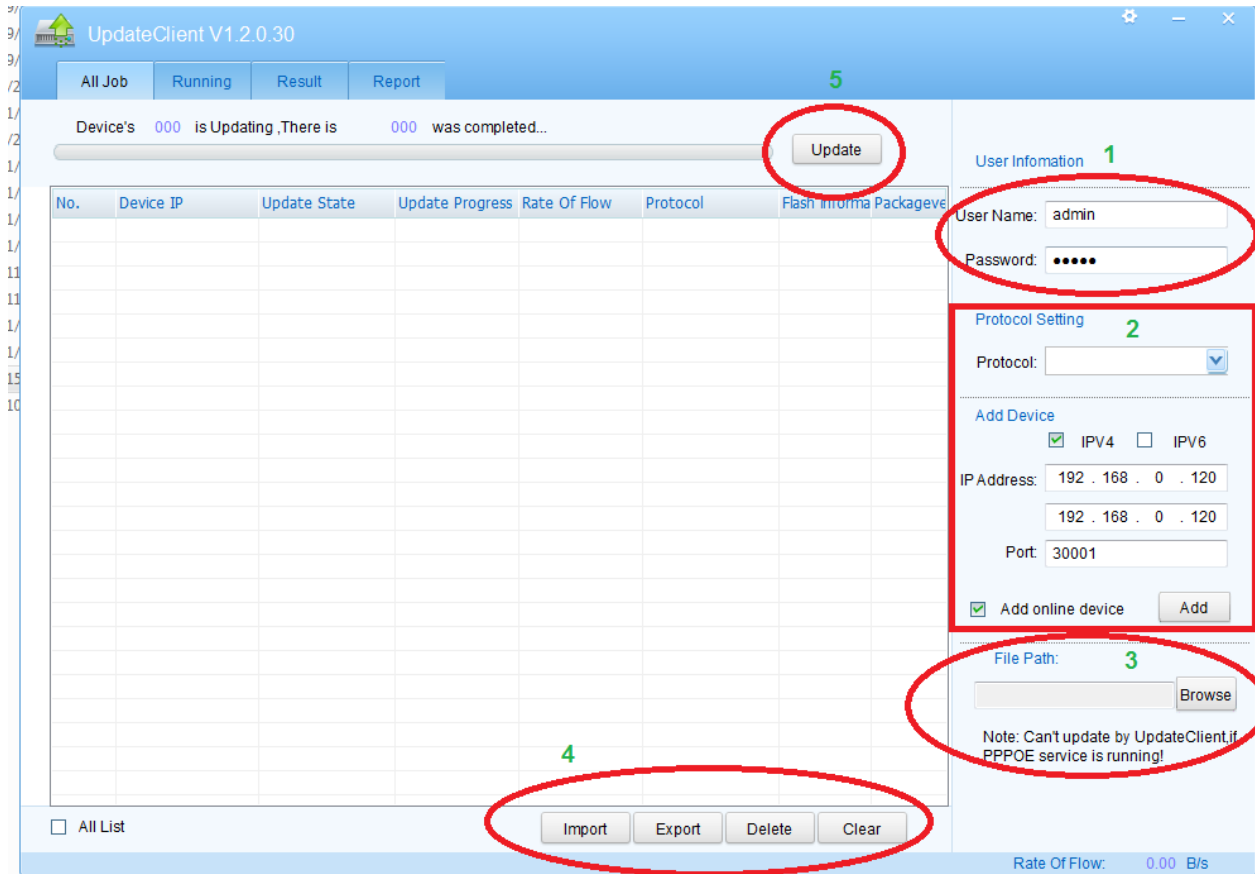

نکته: پس از اضافه کردن دستگاه و وارد کردن فایل اپگرد، در صورتی که قسمت نوشته همانند فلش تصویر، نوشته ی connect success نمایش پیدا کرد، بر روی گزینه ی update کلیک نمایید.

نکته: پس از نمایش پیغام update over در قسمت کادر نوشته، اپگرد شما به پایان رسیده است

نکته مهم: توجه داشته باشید در حین اپگرد دستگاه به هیچ وجه اتصالات شبکه و برق دوربین یا NVR قطع نگردد.

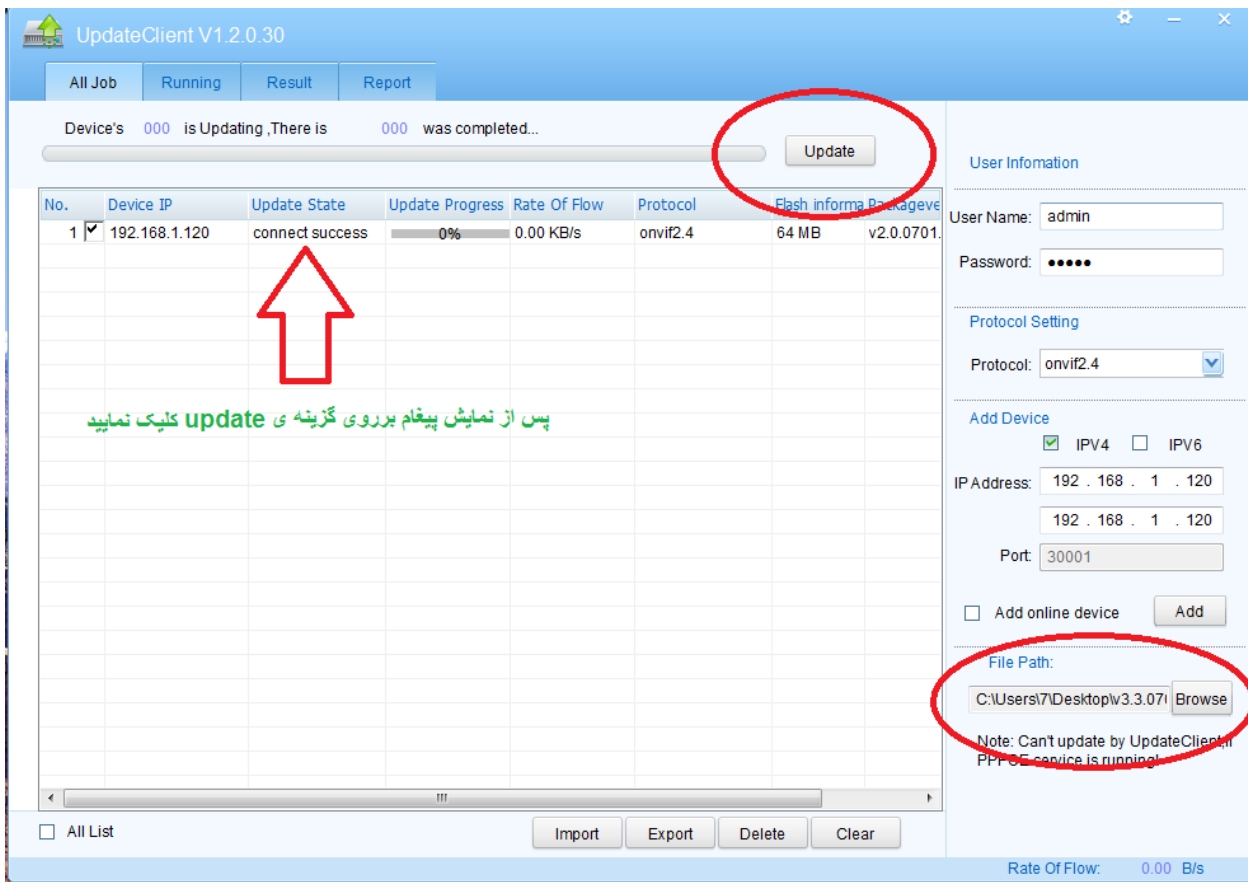


2- آپگرد NVR توسط اتصال حافظه خارجی به دستگاه:

جهت آپگرد NVR توسط خود دستگاه می توانید فایل مورد نظر را بر روی فلش یا هارد قرار داده و به NVR متصل کنید.

جهت انجام آپگرد به منوی Setup دستگاه - بخش Maintenance مراجعه و در قسمت update فایل را وارد و بر روی گزینه ی update کلیک نمایید.

نکته مهم: توجه داشته باشید در حین آپگرد دستگاه به هیچ وجه اتصالات شبکه و برق دوربین یا NVR قطع نگردد.

ایران

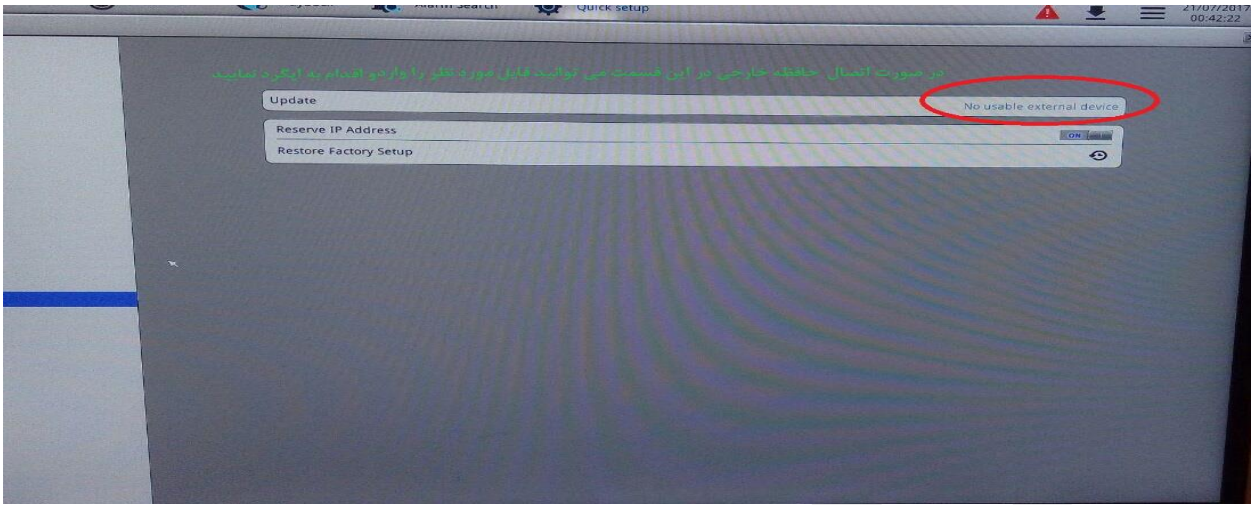

پایان فصل چهارم